

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario,
avec 2 boutons de commande LED

Numéro d'article: 3502885018


Image du produit



Spécifications techniques

Groupe de produits	3800
Produit	Barre d'appui rabattable, avec 2 boutons de commande LED
branchement mural	raccordement caché avec plaque de montage
bouton de commande	
Fonctions des boutons de commande	chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
System	vario, avec platine de fixation
Longueur	850 mm
Diamètre	34 mm
Matériau	polyamide, plaque de fixation en inox
Surface	haute brillance
Couleur	livrable en coloris Nylon
Version	à gauche et à droite
Charge	max. 100 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg

Dessin technique

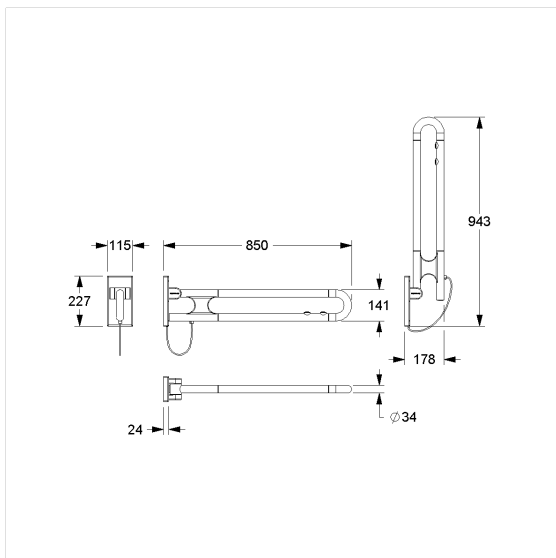

Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- Avec système de freinage réglable
- Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- Avec noyau continu en acier anti-corrosif
- faible encombrement grâce à sa forme compacte
- boutons avec LED : LED de couleur rouge pour appel d'urgence, LED de couleur bleue pour chasse d'eau, la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter, câble 8 brins, 0,14 mm², pour commande 24 V, Indice de protection IP67
- Montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation
- Fixation invisible
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
- Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- CE-certifié
- Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison
- Pour le fonctionnement des voyants à LED, une alimentation en tension continue comprise entre 6 V et 24 V est nécessaire, et doit être fournie par le client. Transformateur (Art.Nr. 3800000) disponible en option.





Care Solutions

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario,
avec 2 boutons de commande LED

Numéro d'article: 3502885018

Vario 014 015 016 018 019 020 022 028 035 067